


AquaBead® Buitenhoek 90°

Stootvast profiel voor buitenhoeken 90°, met watergeactiveerde lijm

De AquaBead® Buitenhoek is een kunststof gewapend versterkings- en afwerkingsprofiel voor rechte buitenhoeken uit een zeer sterk copolymeer op geperforeerde papieren band, met aan de binnenzijde water geactiveerde lijm.

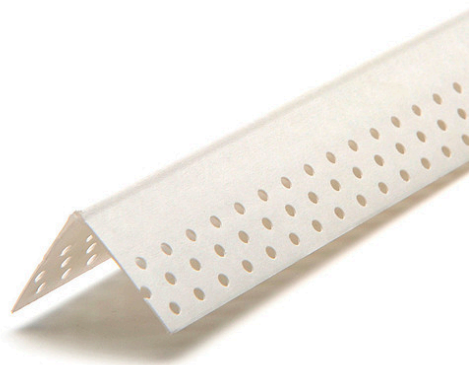

Beschrijving

Toepassing en voordelen	<p>De AquaBead® Buitenhoek wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> als hoekbeschermer met verhoogde stootvastheid voor rechte buitenhoeken gevormd door Gyproc® platen; voor een snelle en eenvoudige montage, door de door water geactiveerde lijmstrook die een uitzonderlijke directe kleefkracht van het profiel op de Gyproc® plaat verzekert; voor een perfecte hechting van het hoekprofiel aan het plaatoppervlak, doordat de voegspecie doorheen de perforatie tot op de Gyproc® plaat voor hechting zorgt; als strakke hoekafwerking door de mindere overdikte (en vraagt minder voegmateriaal) dan klassieke afwerkingsprofielen.
Vorm	Toebehoren
Kleur	ecru

Technische data

Normering			
Type	--	voegband voor gipsplaten	
Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

AquaBead® Buitenhoek 90°

Afmetingen

	1,4	86	2700
			3000

Verpakking en bewaring

Vorm	lengte	2,70	lm
Verpakking	doos	50	lengte

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	Bewaar dit product op een droge plaats, beschermd tegen vocht.
Verwerking	<p>Snij het profiel af op de gewenste lengte.</p> <p>Verstuif proper water aan de binnenkant van het profiel. Gebruik geen spons of doek om te bevochtigen, maar wel een verstuiver of spray.</p> <p>Wacht 20-30 seconden tot de zelfklevende laag geactiveerd is vooraleer het profiel op de hoek van de Gyproc® plaat te plaatsen.</p> <p>Het profiel kan reeds na 30 minuten met voegproduct afgewerkt worden, bijvoorbeeld JointFiller of Rifino Premium.</p> <p>Breng met behulp van een plamuurmes een laag voegspecie bovenop de flens aan. Laat goed uitdrogen.</p> <p>Neem het brede plamuurmes en strijk nog een keer met bijvoorbeeld JointFinisher Premium of ProMix over de flens van het stopprofiel. Laat goed uitdrogen.</p> <p>Licht opschuren en schilderen</p>
Aandachtspunten	<p>Zorg ervoor dat de volledige zijde van AquaBead® Buitenhoek vochtig is. Gebruik niet te veel water. Hoe minder water u op de hoek verstuift, hoe sneller en harder het profiel zal kleven. Eenvoudige test om te weten of u de gewenste hoeveelheid water verstuift: voel met de vinger aan de lijm, deze lijm moet draderig zijn.</p> <p>Plaats het hoekprofiel op de hoek en druk met de handen het hoekprofiel gelijkmatig op zijn plaats.</p> <p>Niet gebruiken op eerder afgewerkte hoeken of geschilderde oppervlakten.</p> <p>AquaBead® Flex Pro komt bij correcte plaatsing niet los van de wand. Ter voorkoming van scheurtjes, moet de omgevingstemperatuur gedurende 48 uur voor plaatsing boven 13°C liggen en zo blijven totdat voegspecie volledig droog is.</p> <p>Zorg voor voldoende ventilatie gedurende de droging.</p>

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

